


Installationstegning ved Varmeveksler

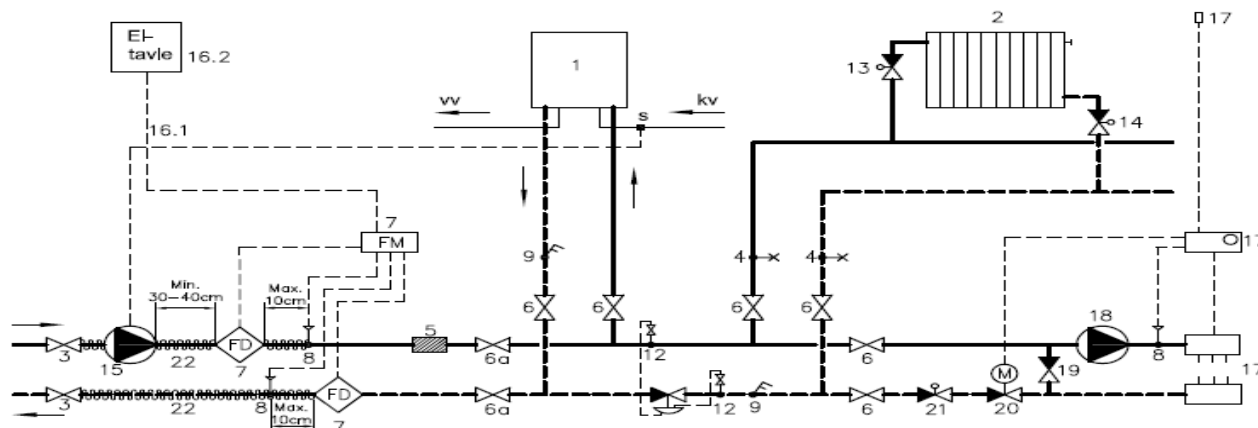

- 1 Brugsvandsveksler: Se nærmere under "Varmtvandsveksler". NB! Husk overtrykssikring.
- 2 Radiator
- 3 Fjernvarmens hovedafspærringsventiler
- 4 Aftap med prop
- 5 Snavssamler
- 6 Afspærringsventil
- 6A Afspærringsventiler monteres kun såfremt hovedafspærringsventiler er placeret i andet rum end "unitten"
- 7 Fjernvarmemåler – flowdel – 2 stk. 110 mm 3/4" (skal siddefrit tilgængeligt) OBS kontroler for korrekt flowretning
- 8 Temperaturfølertilslutning: På 1/2" forskrunding afgang flowmålere monteres et 1/2" T-stykke (Gælder for både fremløb og returmålere) Afgreninger på T-stykke skal vende opad.
Følerplacering:
Rød: I flowdel på **Fremløbsmåler**
Blå: I flowdel på **Returmåler**
Grå: Ved Lige målnumre placeres i T-stykke efter **returflowmåler**
Grå: Ved Ulige målnumre placeres i T-stykke efter **Fremløbsmåler**
- 9 Termometer (Justerbar)
- 12 Differenstryks regulator med nåleventil
- 13 Fremløbstermostat med forindstilling, **Se nærmere under "termostatiske termostater"**
- 14 Evt. returvandstermostat
- 15 Booster pumpe med tilhørende eksternt flowswitch "S" (f.eks. Grundfos UPS 15-60 J2)
- 16.1 2 x 0,5 mm² ledning i min 3/8" foringsrør fra EI-tavle
- 16.2 230/24V transformer monteres i EI-tavle til forsyning af varmemåleren (leveres af varmeværket)
Må kun monteres af aut. EI-installatør
- 17 Gulvvarmearrangement med tilhørende automatik, termostater, følere m.v.
- 18 Cirkulationspumpe
- 19 Kontraventil
- 20 Motorstyret ventil
- 21 Returvandstermostat type FJR / FJVR (20 – 60 grader) eller tilsvarende (plomberes ved max 35 grader)
(FJR anvendes ved store anlæg og FJVR anvendes ved mindre anlæg)
- 22 Minimum 50mm Mineraluldsisolering