


## Installationstegning ved Varmtvandsbeholder

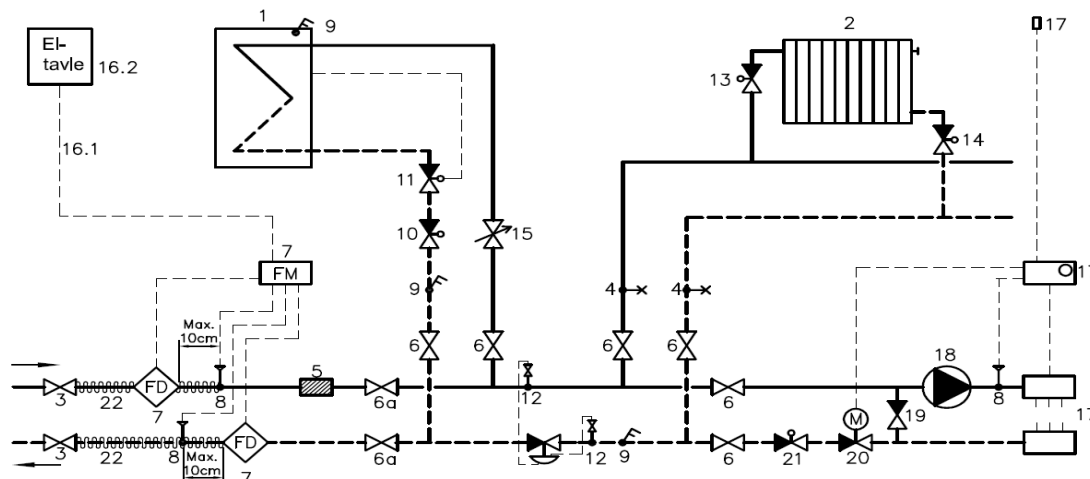

- 1 Varmtvandsbeholder
- 2 Radiator
- 3 Fjernvarmens hovedafspærringsventiler
- 4 Aftap med prop
- 5 Snavssamler
- 6 Afspærringsventil
- 6A Afspærringsventiler monteres kun såfremt hovedafspærringsventiler er placeret i andet rum end "unitten"
- 7 Fjernvarmemåler – flowdel – 2 stk. 110 mm 3/4" (skal sidde frit tilgængeligt) OBS kontroller for korrekt flowretning
- 8 Temperaturføletilslutning: På 1/2 " forskruling afgang flowmålere monteres et 1/2 " T-stykke (Gælder for både fremløb og returmålere) Afgreninger på T-stykke skal vende opad.  
Følerplacering:  
Rød: I flowdel på **Fremløbsmåler**  
Blå: I flowdel på **Returmåler**  
Grå: Ved Lige målernumre placeres i T-stykke efter **returflowmåler**  
Grå: Ved Ulige målernumre placeres i T-stykke efter **Fremløbsmåler**
- 9 Termometer (Justerbar)
- 10 Evt. returvandstermostat FJVR eller tilsvarende – dog ikke i lavtemperatur områder eller hvor der forekommer lange fjernvarmestik
- 11 Temperaturventil, **Se nærmere under "termostatiske termostater"**
- 12 Differenstryks regulator med nåleventil
- 13 Fremløbstermostat med forindstilling, **Se nærmere under "termostatiske termostater"**
- 14 Evt. returvandstermostat
- 15 TA-Raditrim VVS nr. 40 5170 003/004 Keglen i midten indstilles til 50 L/h (Må kun installeres i forbindelse med Danfoss AVTB-ventil)
- 16.1 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> ledning i min 3/8" foringsrør fra El-tavle
- 16.2 230/24V transformer monteres i El-tavle til forsyning af varmemåleren (leveres af varmeværket)  
**Må kun monteres af aut. El-installatør**
- 17 Gulvvarmearrangement med tilhørende automatik, termostater, følere m.v.
- 18 Cirkulationspumpe
- 19 Kontraventil
- 20 Motorstyret ventil
- 21 Returvandstermostat type FJR / FJVR (20 – 60 grader) eller tilsvarende (plomberes ved max 35 grader)  
(FJR anvendes ved store anlæg og FJVR anvendes ved mindre anlæg)
- 22 Minimum 50mm Mineraluldsisolering